


1. SE5000 Dijital Takografa

“Kontak Kapandığında Otomatik Dinlenmeye Geçiş” Ayarı


Stoneridge SE5000 Exact Duo dijital takografa, kontak kapatıldığı zaman otomatik olarak dinlenme durumuna geçiş ayarlanabilir.

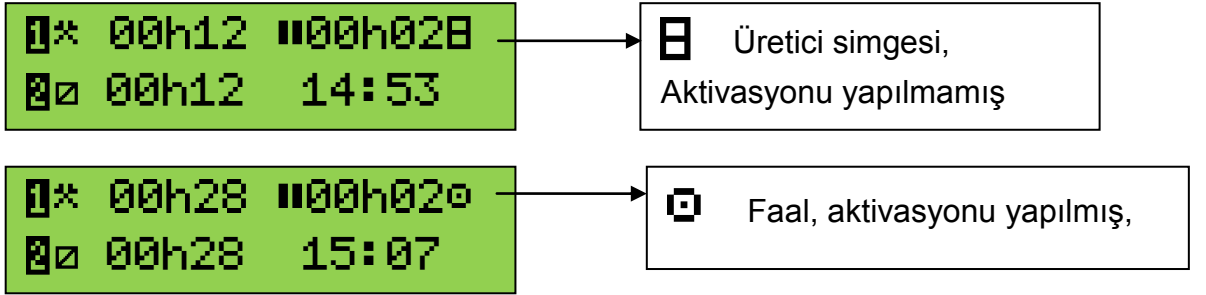

Yeni SE5000 takograf cihazı aktivasyonu yapılmamış durumda yani üretici modundadır. Aktivasyonu henüz yapılmamış SE5000 cihazında ayarlamalar servis kartı veya şirket kartı **takmadan** yapılabilir.




Not: Aktivasyonu yapılmış SE5000 cihazlarda, bu ayarlamayı yapmak için araç sahibi firmanın “Şirket Kartı” veya bir takograf yetkili servisinin “Servis Kartı” gereklidir.


1.1. SE5000 takografa  tuşuna basarak standart sürüş ekranını görüntüleyin:




1.2.  tuşuna basın. Göstergede “YAZDIR” görülecektir. Ardından  ile “AYARLAR”a gelin.



- 1.3. **OK** tuşuna basın. **▼** ile “Parametreler” menüsüne gelin ve **OK** tuşuna basın. İki kez **▲** tuşuna basarak “Kontak Kapalı Vars.Etkinlik” yazısını bulun.




- 1.4. **OK** tuşuna basın. Göstergenin sağında alt ve üst ok şekilleri arasında daha önce seçili olan etkinlik türü gözükecektir. **▼** veya **▲** kullanarak dinlenme “H” simgesini bulun ve ardından **OK** tuşuna basarak kaydedin.



“Kontak kapanınca otomatik dinlenme” özelliğini test etmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1.5. Kontak kapalı ise aracın kontağını açın. SE5000 takografıta **U** tuşuna basarak standart sürüş ekranına gelin.




1 ve **2** simgelerinin yanında sürücü ve yedek sürücünün faaliyet durumlarına karşılık gelen işaretler görülmektedir.
(*: çalışma, 2: hazır, H: dinlenme/mola).

- 1.6. Sürücü veya yedek sürücünün etkinliği dinlenme (H) ise, “1” ve “2” tuşlarına basarak, sürücü ve yedek sürücünün etkinliğini hazır (2) veya çalışma (*) olarak seçin:




- 1.7. Aracın kontağını kapatın. SE5000 göstergesinde sürücü ve yedek sürücü etkinlik işaretlerinin her ikisinin de dinlenme (H) durumuna geçtiğini kontrol edin.

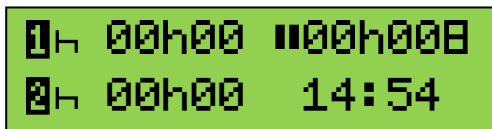

2. DDS Ayarları

Araç kullanma ve dinlenme süreleri ile ilgili kurallar son derece karmaşıktır ve sürücülerin bu kurallara uygun mesai planlaması yapmaları kolay değildir. Stoneridge SE5000 dijital takografta mevcut olan DDS (Driver Decision Support) özelliği, sürücülerin sürüş ve dinlenme süreleri kurallarına uymalarına yardımcı olmak amacıyla, çeşitli uyarıları ve yol gösterici ekranları gösterir.

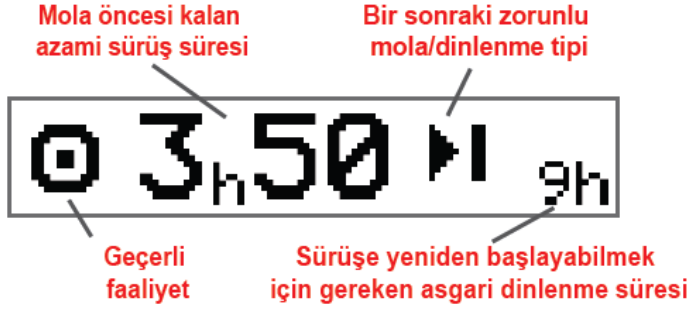

Ancak SE5000 takografin DDS özelliği AB ülkelerinde geçerli olan ve henüz ülkemiz hukukuna tam aktarılmamış 561/2009 sayılı AB yönetmeliğine göre çalışmaktadır.

DDS uyarıları ülkemiz mevzuatına uyumlu olmadığından, sadece yurtdışında çalışan araçlar ve sürücüler için uygun olmayabilir.

SE5000 DDS özelliği aşağıda tarif edilen şekilde kapatılabilir.


Ancak yurtdışına sefer yapan müşteriler için DDS özelliğinin mutlaka açık olması gerektiği, aksi halde buldukları ülkede yapılacak denetimlerde çeşitli yaptırımlar ile karşılaşabilecekleri unutulmamalıdır.


NOT: Fabrikada takılmış ve henüz aktivasyonu yapılmamış SE5000 takograflarda DDS özelliğini kapatmak veya açmak için kart gerekmemektedir.

Müşteri araçlarında bulunan ve aktivasyonu yapılmış SE5000 takograflarda, DDS özelliğini açmak veya kapatmak için araç sahibi firmaya ait "ŞİRKET KARTI" veya "SÜRÜCÜ KARTI" takılı olmalıdır.

SERVIS KARTI ile de DDS özelliği kapatılabilir veya açılabilir.



DDS ÖZELLİĞİNİN KAPATILMASI:

2.1. SE5000 takografta  tuşuna basarak standart sürüş ekranını görüntüleyin:




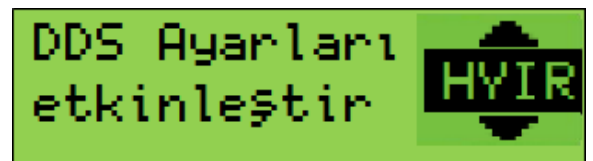
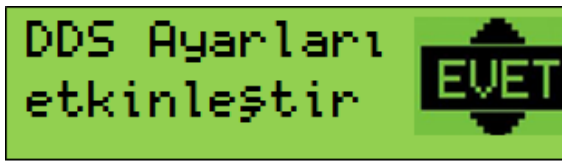
2.2.  tuşuna basın. Göstergede “YAZDIR” görülecektir. Ardından  ile “AYARLAR”a gelin.




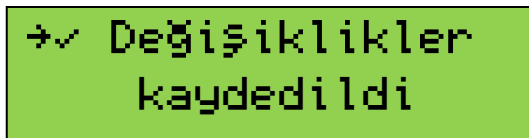
2.3. AYARLAR’da  tuşuna basın. “Dil” görülecektir. Aşağı  tuşu ile “DDS Ayarları”na gelin.



2.4. İki kez  tuşuna basın. En sağda EVET görülecektir. Aşağı tuşu ile HAYIR’a getirin.



2.5. HAYIR görülürken  tuşuna basarak DDS özelliğini kapatın.






Not: DDS özelliği tekrar etkinleştirmek istenirse (örneğin, aracın yurtdışına gitmesi veya ilerde Mevzuatımız AB yönetmeliğine uyumlandırıldığında) EVET seçilerek OK tuşuna basılmalıdır.




3. SE5000'de Yerel Saat Ayarı

SE5000 yerel saat ayarı tuşlar üzerinden kolaylıkla ayarlayabilir.




3.1. SE5000'de  tuşuna sürekli basarak Standart Sürüş Ekranına gelin.

3.2.  tuşuna bir kez basın. YAZDIR mesajının ardından  veya  tuşları ile "AYARLAR" menüsünü bulun.



3.3  tuşu ve ardından 3 kez aşağı  tuşuna basarak "Yerel Saat" menü başlığını bulun.  tuşuna basılınca yerel saat değeri görülür.



3.4.  ve  tuşlarına basarak 30'ar dakikalık adımlarla yerel saati ayarlayın. Kaydetmek için  tuşuna basın.



Not: UTC saatini " time.is/UTC " internet adresinden kontrol edin. Dijital takograflar UTC saatine ayarlı olmalıdır. Yerel saati yanlış olan dijital takografı SADECE yerel saati elle düzeltin.

CTC II programlama cihazı sahipleri, cihazınızın tarihinin doğru ayarlanmış olduğundan emin olun. Aksi halde takografın UTC saatini 1 saat ileri yanlış ayarlanır.

== doküman sonu ==